

Distel

**Monteringsvejledning
til reservedele til
Distel træklatringspore**

Dansk

Indholdsfortegnelse

1. Generelle oplysninger	3
Reservedele	3
Dele betegnelse	3
2. Fastgørelse og spænding af skruer	6
3. Montering af de enkelte reservedele	7
Klatresporer (20.001, 20.002, 20.003, 20.004)	7
Nedre klikspænder, nedre velcrobånd (20.010 und 20.020)	8
Nedre skraldespænder, nedre klassiske stropper (20.030 und 20.050)	9
Styreøje til remme med skraldespænder og klassiske stropper (20.051)	9
Manchetter (20.200, 20.300 und 20.600)	10
Øvre stropper (20.110 und 20.120)	10
Puder (20.800 und 20.900)	11
Puder med stropper (20.910 und 20.920)	11

1. Generelle oplysninger om

Inden brug af Distel klatresporer og/eller montering af reservedele skal de generelle brugsanvisninger for Distel klatresporer læses, overholdes og følges.

Monteringsvejledningen i afsnit 3 beskriver kun montering af de enkelte dele på den ene side (venstre eller højre). Når monteringen er udført korrekt, gentages trinene for den anden side. Alle dele, der er anført i afsnit 3, leveres som par. Monteringen skal derfor udføres på både venstre og højre klatrespore.


Reserve dele

Alle dele, undtagen akslen, kan fås som reservedele. Brug kun Distel-reservedele. De fem cifre artikel-nummeret er angivet i tabellen nedenfor.


Delebetegnelse

(A) Aksler og bøjle		
11.###		Stål
12.###		Aluminium-Classic 3 & 3.1
13.###		Carbon 3 & 3.1
15.###		Aluminium-Plus by DMM
(B) Spidser		
20.001	B.1	USA kort
20.002	B.2	USA lang
20.003	B.3	Heidelberg/Europæisk
20.004	B.4	USA Medium
(C) Nedre stropper		
20.010	C.1	Klikspænder med hun-del (C.1) og han-del (C.2)
	C.2	
20.020	C.3	Velcrobånd med vristrem (C.3) og indsyet ring med rem (C.4)
	C.4	
20.030	C.5	Skraldespænder (C.5) med nøglering (C.6)
	C.6	
20.050	C.6	Klassiske stropper (C.7) med nøglering (C.6)
	C.7	
20.051	C.8	Styreøje
(D) Schalen		
20.200*	D	Røde manchetter
20.300*	D	Røde manchetter med print
20.600*	D	Sorte manchetter med print
	D1 D2	* med selvklæbende hvide svampeskivebånd (D.1) og sorte krog lignende bånd (D.2)

(E) Puder		
20.800		Puder Classic
20.900		Puder Plus
20.910	E, F.1	Pads med klikspænder
20.920	E, F.2	Puder med velcrobånd
(F) Øvre stropper		
20.110	F.1	Klikspænder
20.120	F.2	Velcrobånd
(H) Skruer til fastgørelse af spidser		
20.820	H.1	M8x20 forsænket skrue Torx 45
20.825	H.2	M8x25 undersænket skrue Torx 45
20.830	H.3	M8x30 undersænket skrue Torx 45
	I	Skive til brug med H.3 til velcrobånd og klikspænder
(J) Skruer til fastgørelse af nedre stropper		
20.812	J.1	M8x12 skruer med linseflange og Torx 45 til klikspænder og velcrobånd
20.070	J.2	Øjebolt M8x9 til klassiske spænder og skraldespænder
(K) Skruer til fastgørelse af manchetter		
20.612	K	M6x12 skruer med flangehoved og torx 30

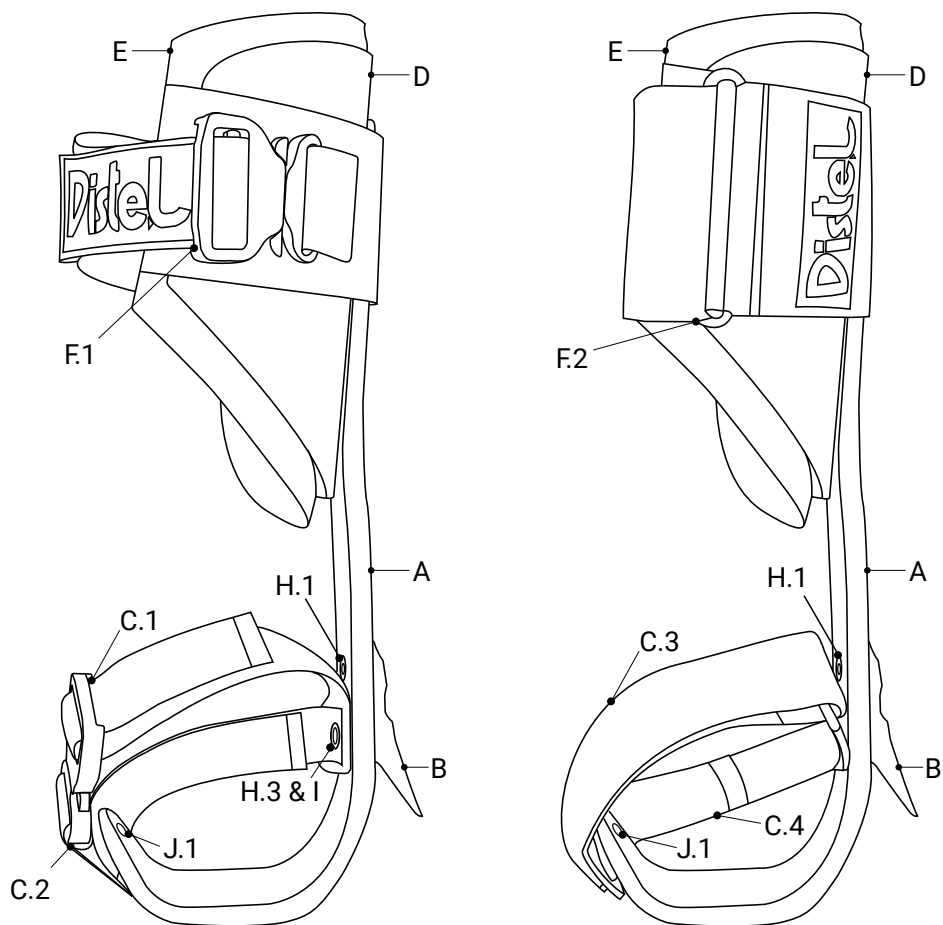

Figur 1: Klatresporer set forfra

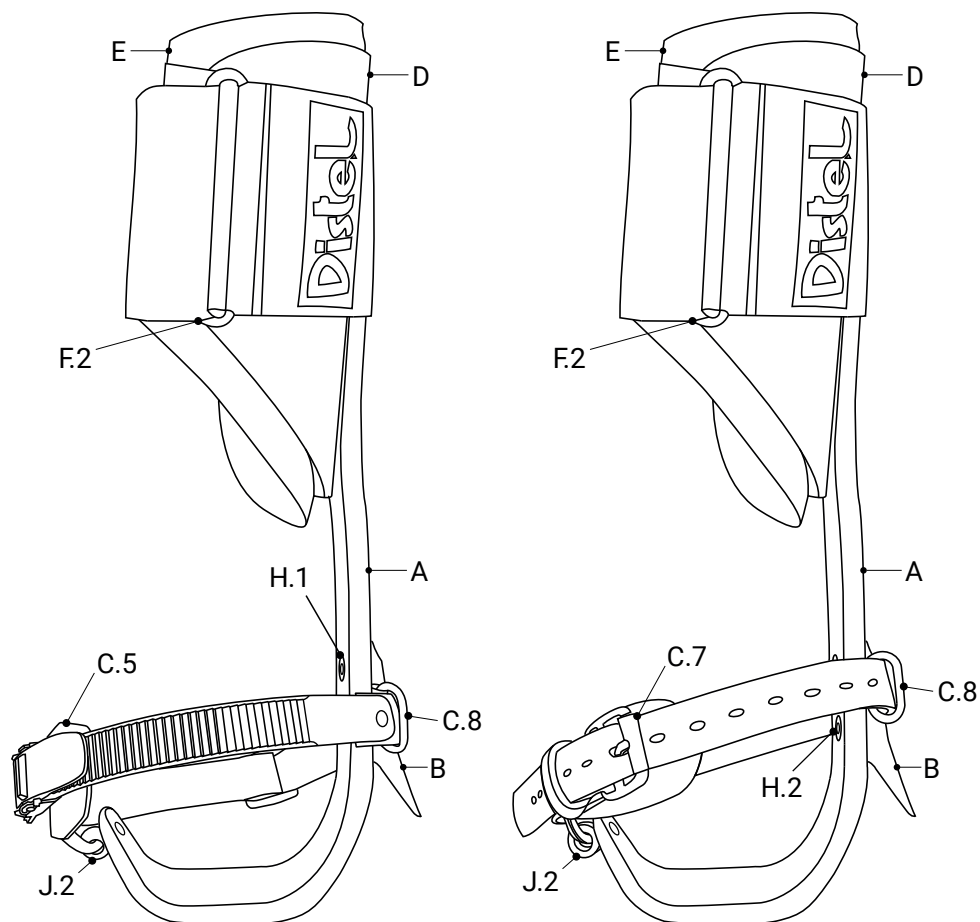

Figur 1: Klatresporer set forfra


2. 2. Fastgørelse og tilspænding af skruerne

Alle skruer, der bruges til fastgørelse/montering af reservedele, skal fastgøres som angivet her!

Øjebolt **J.2**, der allerede er i brug, samt nye øjebolt skal altid sikres med højstyrke gevindlås middel, f.eks. Loctite 270, når de fastgøres.

Hvis du skal løsne og fastgøre skruer igen, når du monterer reservedele, skal du bruge en medium gevindlås middel, f.eks. Loctite 243, til fastgørelsen. Nye skruer leveres normalt med påført gevindlås middel (gul eller blå prik). Hvis der ikke er nogen prik, skal du bruge et medium gevindlås middel.

Skruerne **H.1**, **H.2** og **H.3** skal strammes med en momentnøgle til **25 Nm** for klatresporer i stål og aluminium og **10 Nm** for klatresporer i carbon. Skruerne **J.1** skal strammes med **10 Nm** på alle klatresporer. Øjebolt **J.2** skal strammes med mindst **10 Nm** på alle klatresporer. Skruerne **K** skal strammes med **8 Nm** på alle klatresporer.

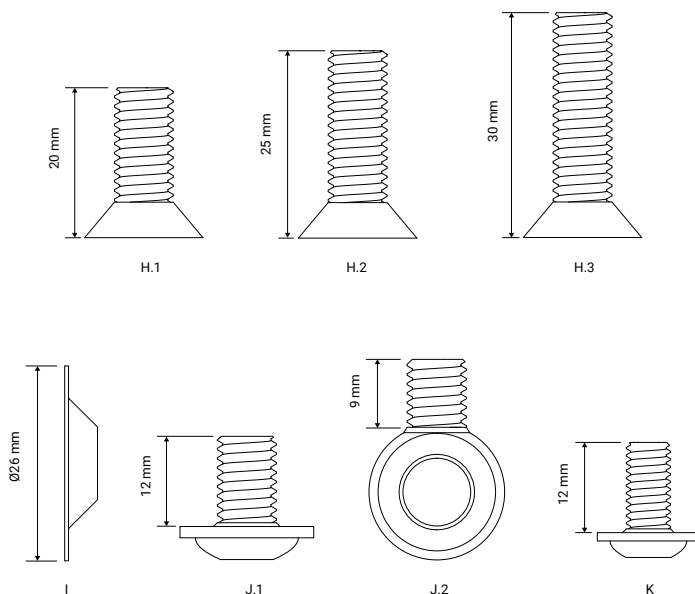


Figur 7: Skruer

3. Montering af de enkelte reservedele

Spidser (B): 20.001, 20.002, 20.003, 20.004

Løsne og fjern de øverste og nederste spids skruer. Fjern den gamle spids (B). Placer den nye spids og fastgør den ved hjælp af de medfølgende M8x25 skruer (H.2) til de øverste og nederste spids skruer.

De medfølgende M8x25 skruer (H.2) kan bruges universalt på spidserne. De gamle skruer, der allerede er brugt, passer dog ofte bedre i længden (f.eks. M8x20 (H.1) øverst og M8x30 (H.3) nederst til velcro og klikspænder). På denne måde samler der sig mindre snavs i gevindet, og det ser pænere ud. Når du bruger de gamle skruer, skal du altid sikre, at skruerne er låst (se 2.).

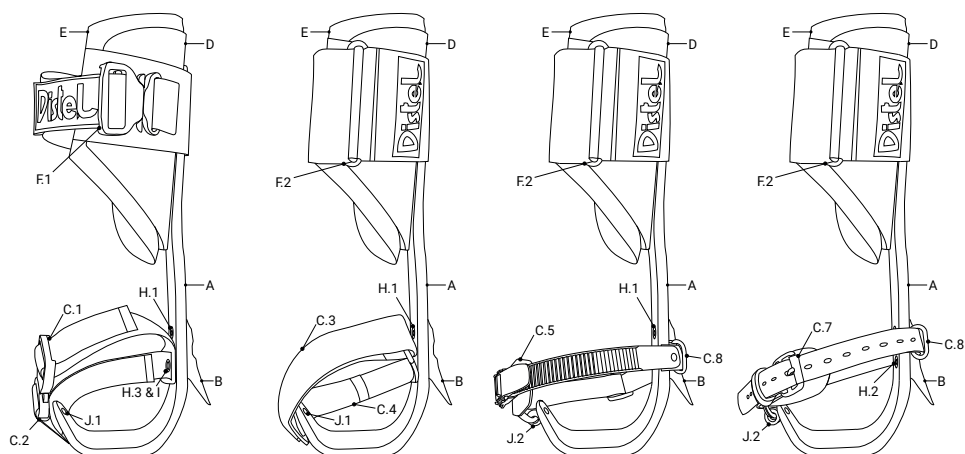

Figur 1: Klatresporer set forfra

Nedre klikspænder (C.1 & C.2): 20.010


Nedre velcrobånd (C.3 & C.4): 20.020

Løsn og fjern den nederste spids skrue og skruen J.1 eller øjebolt J.2.


For 20.010 skal den hunlige del (C.1) og den hanlige del (C.2) af klikspændet placeres som vist i figur 2.

For 20.020 placeres vristremmen (C.3) og den indsyet ring med rem (C.4) som vist i figur 3.

For at fastgøre spidsen (B) til skaftet (A) skal du bruge de medfølgende M8x30 skruer (H.3) sammen med skiven (I). til de nederste spids skruer. Til J.1 skal du bruge de medfølgende M8x12 skruer.

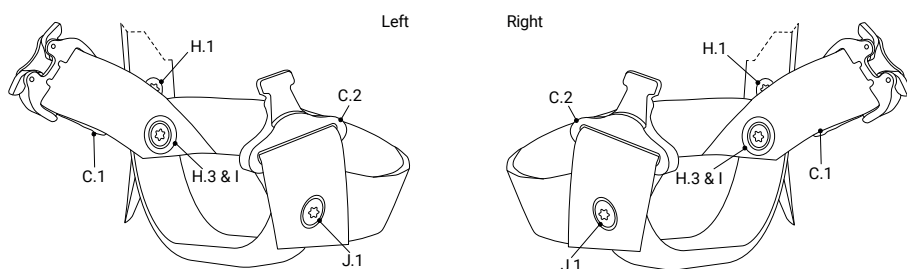

Figur 2: Spænder til nedre klik

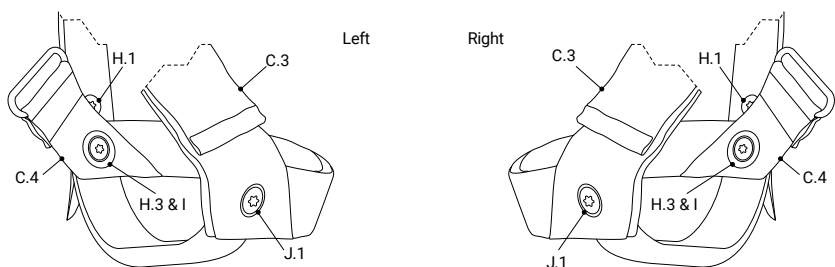

Figur 3: Nedre velcrobånd

Nedre skraldespænder (C.5): 20.030


Nedre klassiske stropper (C.7): 20.050

Til fastgørelsen skal du bruge to M8x9 øjebolt (J.2). Placer dem som vist i figur 4 eller 5. Fastgør øjebolt med en højstyrke gevindlåsemiddel.


Før nøgleringen (C.6) gennem øsken og placér remmen og spændet som vist i figur 4 eller 5. Nøgleringen skal føres helt gennem øsken.

Øje til remme med skraldespænder og klassiske stropper (C.8): 20.051

Løsn og fjern de øverste og nederste spids skruer. Placer stroppen på styreøjet (C.8) i fordybningen mellem skaftet (A) og spidsen (B). Placer styreøjet som vist i figur 4 eller 5. Brug de medfølgende M8x25 skruer (H.2) til de øvre og nederste spids skruer for at fastgøre spidsen til skaftet. Sørg for, at den øvre spids skrue føres gennem hullet i stroppen på styreøjet. Før Classic-stroppen gennem øjet.

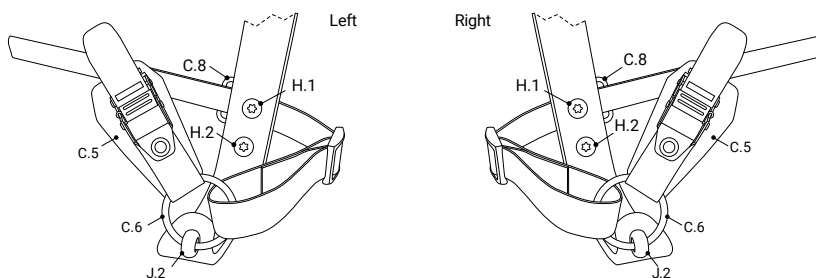

Figur 4: Nedre skraldespænder

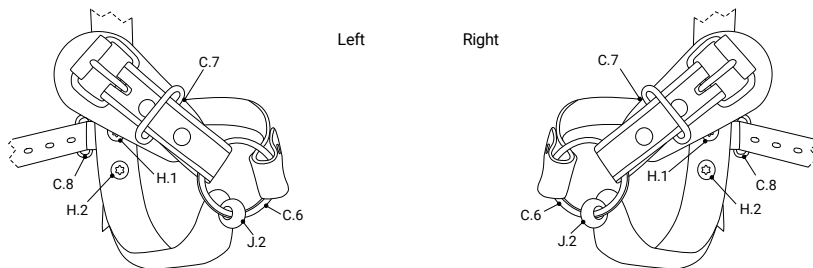


Figur 5: Nedre klassiske stropper

Manchetter (D): 20.200, 20.300 og 20.600

Fjern puden (E) sammen med den øverste rem (F.1 eller F.2). Markér den oprindelige position af den gamle skal (D). Fjern skruerne, der er brugt til at fastgøre skallen. Placer den nye skal i henhold til din markering, og fastgør skallen til skaftet (A) ved hjælp af de medfølgende M6x12-skruer (K). Fastgør puden tæt i skallen, og før remmen rundt om skallen.

Øvre stropper (F): 20.110 og 20.120

Må kun bruges sammen med puder 20.800 eller 20.900. Fjern den gamle rem (F). Fastgør remmen til ydersiden af skallen (D) på den indpakede velour på puden (E).

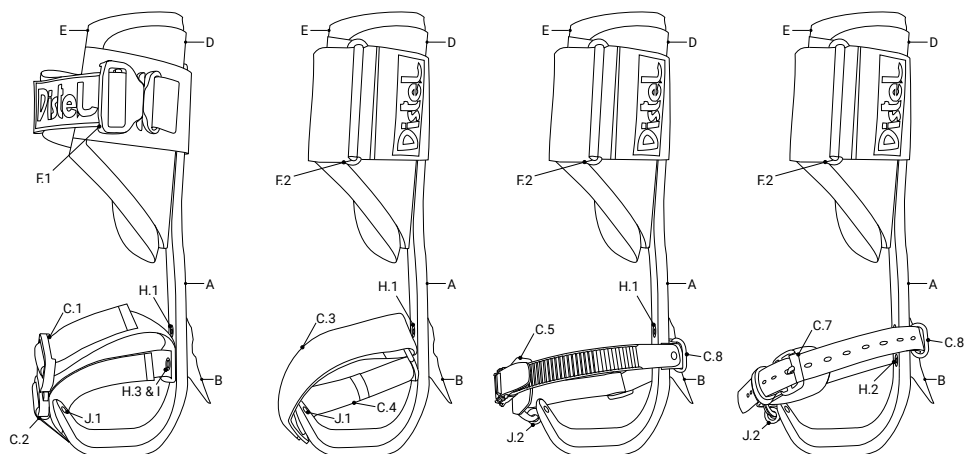


Figur 1: Klattersporer set forfra

Puder (E): 20.800 og 20.900

Må kun bruges sammen med medfølgende selvklæbende champignonhovedstrimler og krogstrimler samt øvre stropper 20.110 eller 20.120.

Fjern den gamle pude (E) og den øverste rem (F.1 eller F.2). Udskift de gamle selvklæbende velcrobånd, der er fastgjort på indersiden og ydersiden af skallen (D), med de nye selvklæbende hvide svampeskivebånd (D.1) og sorte krog lignende bånd (D.2), der følger med. Efter at have fjernet de gamle bånd, rengøres skallen med et affedtningsmiddel, f.eks. Spiritus. Placer strimlerne som vist i figur 6. Tryk hver ny strimmel fast i mindst 60 sekunder. Fastgør den nye pude tæt i skallen. Vikkel de påsyede velourstropper på puden rundt om skallen foran og bagpå, og tryk stropperne fast på ydersiden. Fastgør den øverste rem på ydersiden af skallen til den foldede velour på puden.

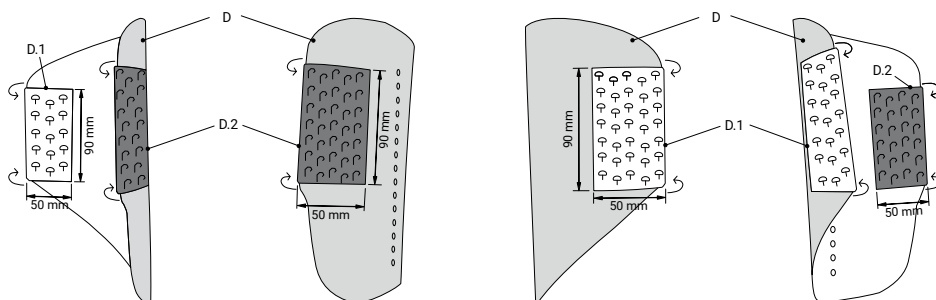

Figur 6: Venstre manchete

Puder med stropper (E & F.1/F.2): 20.910 og 20.920

Fortsæt som beskrevet for puder (E): 20.800 og 20.900.

© **Burkhard Baumsteigtechnik GmbH & Co. Kg**

08/2026

Distel er et varemærke tilhørende Burkhard Baumsteigtechnik GmbH & Co. Kg
Graf-Zeppelin-Str. 7 | 72525 Muensingen | Tyskland

 www.distelforst.de

 info@distelforst.de

 [@distelforst](https://www.instagram.com/distelforst)