

Distel

**Monteringsanvisning
för reservdelar till
Distel Spikskor**

Svenska

Innehållsförteckning

1. Allmän information	3
Reservdelar	3
Nomenklatur	3
2. Säkring och vridmoment av skruvarna	6
3. Fastsättning av de enskilda reservdelarna	7
Spikar (20.001, 20.002, 20.003, 20.004)	7
Lower Click-spännen, nedre kardborreband (20.010 und 20.020)	8
Nedre spännen, nedre klassiska remmar (20.030 und 20.050)	9
Styrögla för spärrspännen remmar och klassiska remmar (20.051)	9
Manschetter (20.200, 20.300 und 20.600)	10
Övre remmar (20.110 und 20.120)	10
Vadkuddar (20.800 und 20.900)	11
Vadkuddar med remmar (20.910 und 20.920)	11

1. Allmän information

Innan du använder Distel spikskor och/eller installerar reservdelar måste de allmänna bruksanvisningarna för Distel spikskor läsas, observeras och följas.

Monteringsanvisningen i avsnitt 3 beskriver endast fastsättningen av de enskilda delarna på ena sidan (vänster eller höger). När installationsstegen har slutförts upprepar du stegen för den andra sidan. Alla delar som anges i avsnitt 3 levereras som ett par. Installationsstegen måste därför utföras på både vänster och höger spiksko.


Reservdelar

Alla delar, utom skftet, finns som reservdelar. Använd endast reservdelar från Distel. De fem siffrorna Artikelnumret finns listat i tabellen nedan.


Del nomenklatur

(A) Skaft och stigbygel		
11.###		Steel
12.###		Aluminium-Classic 3 & 3.1
13.###		Carbon 3 & 3.1
15.###		Aluminium-Plus by DMM
(B) Spikar		
20.001	B.1	USA kort
20.002	B.2	USA lång
20.003	B.3	Heidelberg/Europeiska
20.004	B.4	USA Medel
(C) Nedre remmar		
20.010	C.1	Klickspännen med hondel (C.1) och handel (C.2)
	C.2	
20.020	C.3	Kardborreband med vristrem (C.3) och insydd ring med rem (C.4)
	C.4	
20.030	C.5	Spärrspännen remmar (C.5) med nyckelring (C.6)
	C.6	
20.050	C.6	Klassiska remmar (C.7) med nyckelring (C.6)
	C.7	
20.051	C.8	Ögla för guide
(D) Manschetter		
20.200*	D	Röda manchetter
20.300*	D	Röda manchetter med tryck
20.600*	D	Svarta manchetter med tryck
	D1 D2	* Med vit svamptejp (D.1) och svarta krokremsor (D.2)

(E) Vadkuddar		
20.800		Vadkuddar Classic
20.900		Vadkuddar Plus
20.910	E, F.1	Vadkuddar med klickspännen
20.920	E, F.2	Vadkuddar med kardborreband
(F) Övre remmar		
20.110	F.1	Click spännen
20.120	F.2	Kardborreband
(H) Skruvar för fixering av spikar		
20.820	H.1	M8x20 Försänkt skruv Torx 45
20.825	H.2	M8x25 Försänkt skruv Torx 45
20.830	H.3	M8x30 Försänkt skruv Torx 45
	I	Bricka för användning med H.3 för kardborreband och klickspännen
(J) Skruvar för fixering av nedre remmar		
20.812	J.1	M8x12 Lens Fläns Huvudskruv Torx 45 för Click-spännen och kardborreband
20.070	J.2	Ringbult M8x9 för klassiska och spännen remmar
(K) Skruvar för fixering av manchetter		
20.612	K	M6x12 lins fläns huvud skruv Torx 30

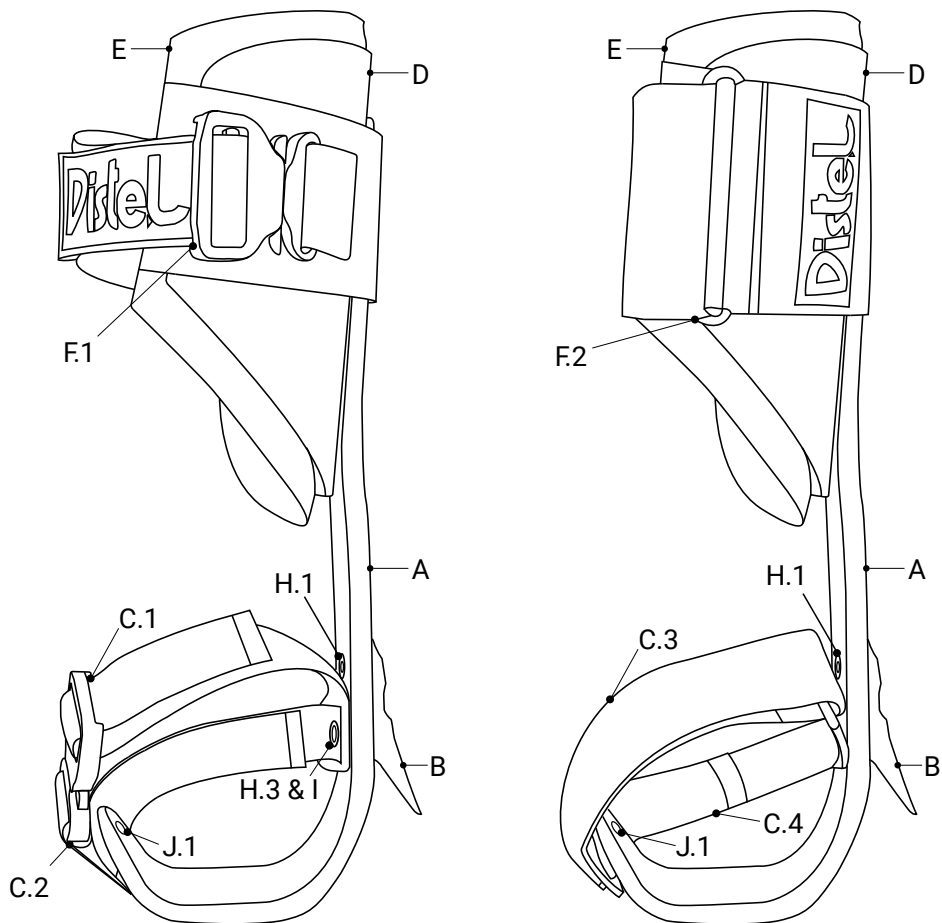

Figur 1: Spikskor sedda framifrån

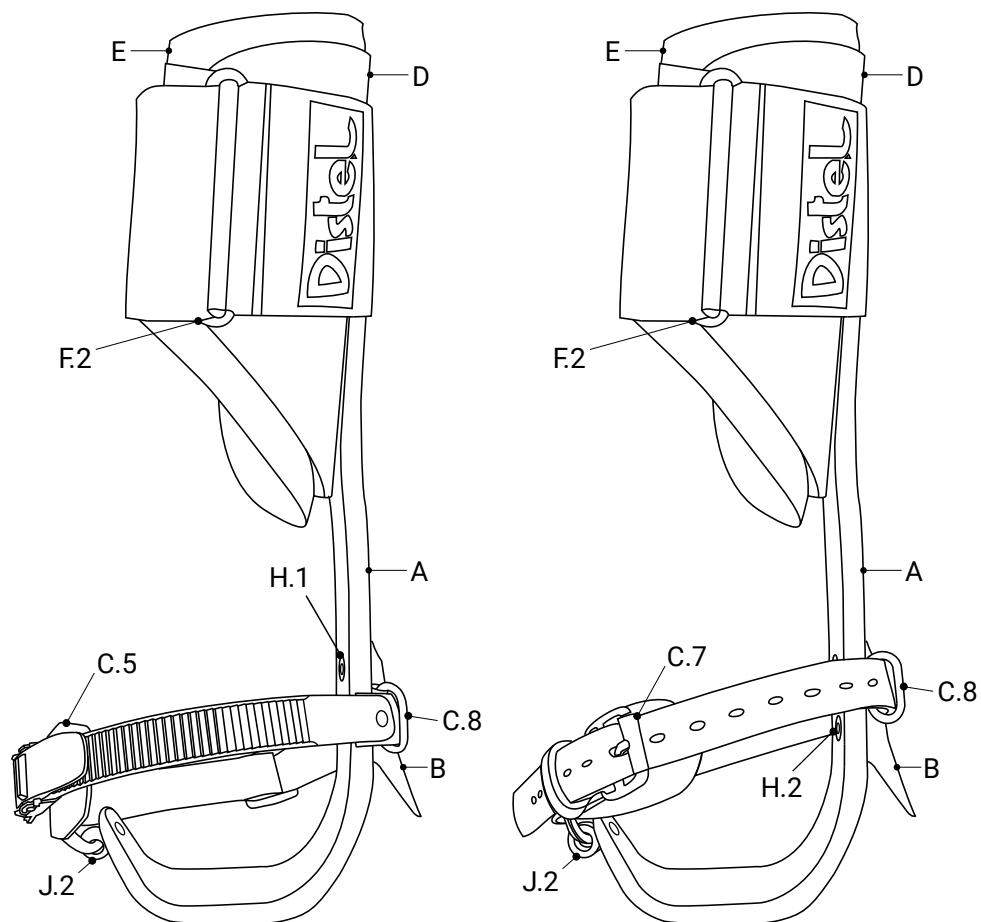

Figur 1: Spikskor sedda framifrån


2. Säkring och vridmoment av skruvarna

Alla skruvar som används för att fästa/montera reservdelarna måste säkras enligt listan här!

Ringbultar **J.2**, som redan är i bruk, samt nya Ringbultar, måste alltid säkras med höghållfast gänglås, såsom Loctite 270, när de fästs.

Om du behöver lossa och sätta tillbaka skruvarna när du fäster reservdelar, använd ett mellanstarkt gänglås som Loctite 243 för återmontering. Medföljande nya skruvar har vanligtvis förapplicerat gänglås (gul eller blå prick). Om det inte finns någon prick, använd en mellanstarkt gänglås.

Skrubarna **H.1**, **H.2** och **H.3** måste dras åt med en momentnyckel till **25 Nm** för stål- och aluminium spikskor och **10 Nm** för spikskor i kolfiber. Skruvarna **J.1** måste dras åt med **10 Nm** på alla spikskor. Ögonbultarna **J.2** måste dras åt med minst **10 Nm** på alla spikskor. Skruvarna **K** måste dras åt med **8 Nm** på alla spikskor.

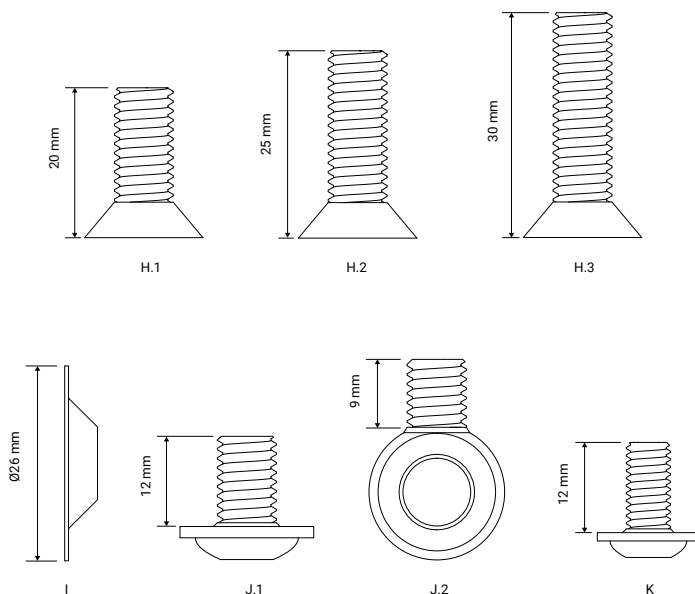


Figur 7: Skruvar

3. Fastsättning av de enskilda reservdelarna

Spikar (B): 20.001, 20.002, 20.003, 20.004

Lossa och ta bort de övre och nedre skruvarna. Ta bort den gamla spiken (B). Placera den nya spiken och fäst den med hjälp av de medföljande M8x25 skruvarna (H.2) för de övre och nedre skruvarna.

De medföljande M8x25-skruvarna (H.2) kan användas universellt på skaftet. De gamla skruvarna som redan används passar dock ofta bättre vad gäller längd (t.ex. M8x20 (H.1) upptill och M8x30 (H.3) nedtill för kardborreband och klickband). På så sätt kan mindre smuts samlas i gängen och den ser mer attraktiv ut. När du använder de gamla skruvarna, se alltid till att skruvlåsning används (se 2.).

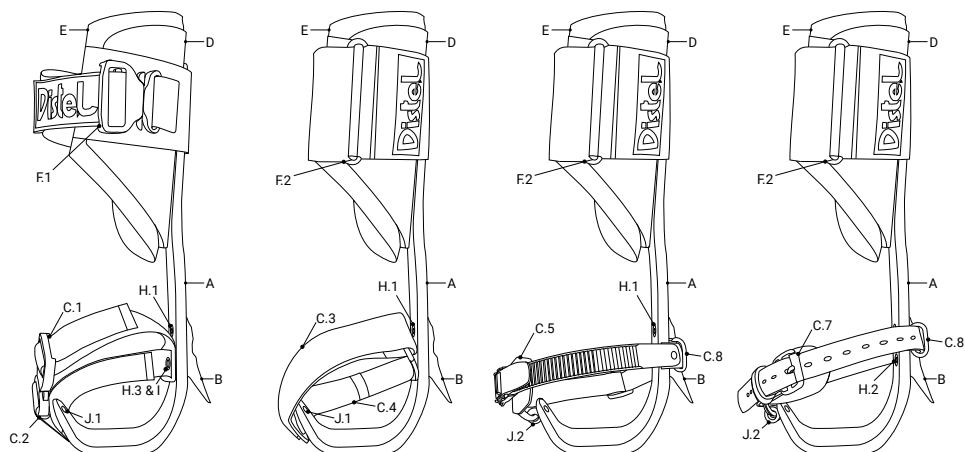

Figur 1: Spikskor sedda framifrån

Nedre klickspännen (C.1 & C.2): 20.010


Nedre kardborreband (C.3 & C.4): 20.020

Lossa och ta bort den nedre skruven till spiken och skruven J.1 eller öglebulten J.2.


För avsnitt 20.010 placera hondelen (C.1) och handelen (C.2) av klicklåset enligt Figur 2.

För 20.020 placera vristremmen (C.3) och den insydda ringen med rem (C.4) som visas i figur 3.

För att fästa spiken (B) på skaftet (A), använd de medföljande M8x30-skruvarna (H.3) tillsammans med brickan (I) för de nedre spikskruvarna. För J.1 använd de medföljande M8x12 skruvarna.

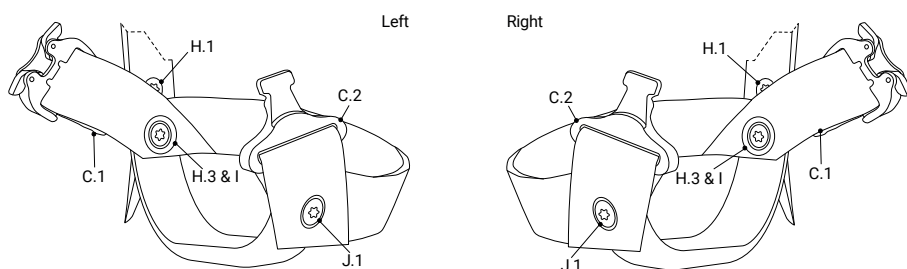

Figur 2: Nedre klickspännen

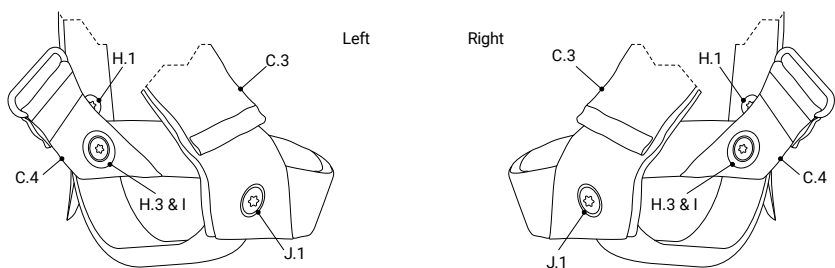

Figur 3: Nedre kardborreband

Nedre spärrspännen remmar (C.5): 20.030


Nedre klassiska remmar (C.7): 20.050

För fastsättningen behöver du två M8x9 ögonbultar (J.2). Position som visas i figur 4 eller 5. Fäst ögonbultarna med en höghållfast gänglåsare.


För nyckelringen (C.6) genom ögonbulten och placera remmen och spännet som visas i figur 4 eller 5. Nyckelringen måste föras helt genom öglebulten.

Styrögla för spännet med spärrspännet och klassiska remmar (C.8): 20.051

Lossa och ta bort de övre och nedre skruvarna. Placera remmen på styrögla (C.8) i urtaget mellan skaftet (A) och kroken (B). Placera styrögla som visas i figur 4 eller 5. Använd de medföljande M8x25-skruvarna (H.2) för de övre och nedre skruvarna för att fästa spiken på skaftet. Se till att den övre skruven till spiken förs genom hålet i remmen på styrögla. För Classic-remmen genom ögla.

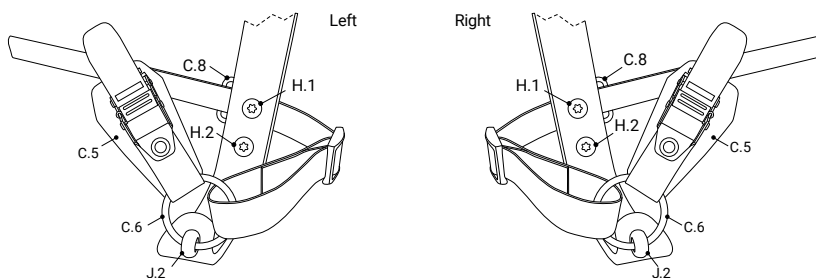

Figur 4: Remmar med nedre spärrspännet

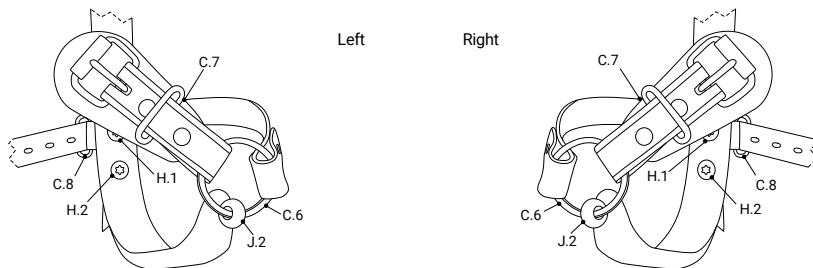


Figur 5: Nedre klassiska remmar

Manschetter (D): 20.200, 20.300 och 20.600

Ta bort dynan (E) tillsammans med den övre remmen (F.1 eller F.2). Markera din ursprungliga inställda position för det gamla skalet (D). Ta bort skruvarna som används för att fästa skalet. Placera det nya skalet enligt ditt märke och fäst skalet på skaftet (A) med de medföljande M6x12-skruvarna (K). Fäst dynan ordentligt i skalet och för remmen runt skalet.

Övre remmar (F): 20.110 och 20.120

Får endast användas i kombination med vaddynor 20.800 eller 20.900. Ta bort den gamla remmen (F). Fäst remmen på utsidan av skalet (D), på den lindade velouren på dynan (E).

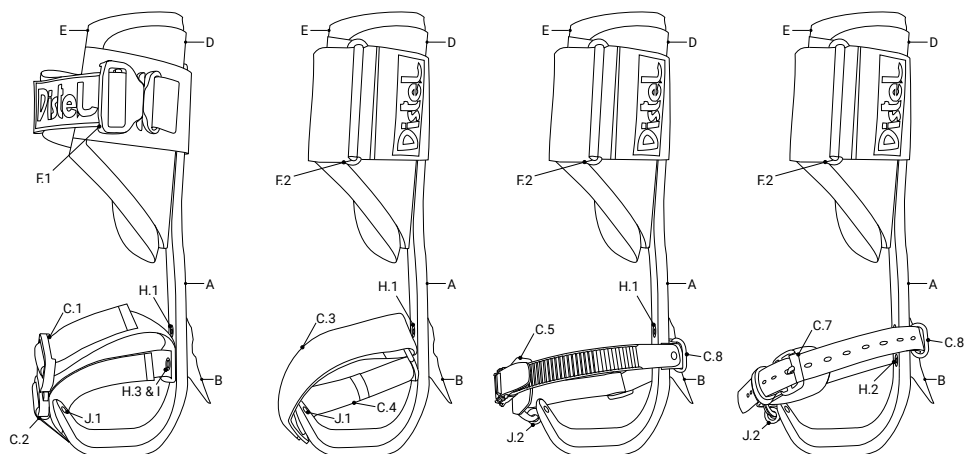


Figur 1: Spikskor sedda framifrån

Vadkuddar (E): 20.800 och 20.900

Får endast användas i kombination med slutna självhäftande kardborreband och övre remmar 20.110 eller 20.120.

Ta bort den gamla kudden (E) och den övre remmen (F.1 eller F.2). Byt ut de gamla självhäftande kardborrebanden som är fästa på insidan och utsidan av skalet (D) mot de nya självhäftande vita kardborrebanden (D.1) och de svarta kardborrebanden (D.2) som medföljer. Efter att ha tagit bort de gamla kardborrebanden, rengör skalet med ett avfettningsmedel. Placera kardborrebanden som visas i figur 6. Tryck hårt på varje nytt kardborreband i minst 60 sekunder. Fäst den nya dynan ordentligt i skalet. Vira de påsydda velourremmarna runt fram- och bakkanten av skalet och tryck fast remmarna ordentligt på utsidan. Fäst den övre remmen på utsidan av skalet i den vikta velouren på dynan.

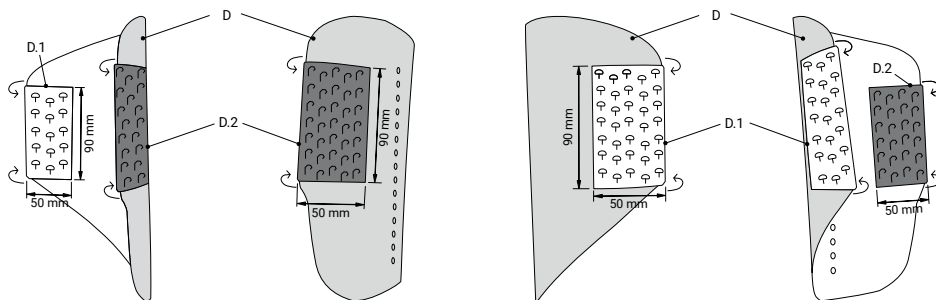

Figur 6: Vänster manschett

Vadkuddar med remmar (E & F.1/F.2): 20.910 och 20.920

Fortsätt enligt beskrivningen för dynor (E): 20.800 och 20.900.

© **Burkhard Baumsteigtechnik GmbH & Co. Kg**

08/2026

Distel är ett varumärke som tillhör Burkhard Baumsteigtechnik GmbH & Co. Kg
Graf-Zeppelin-Str. 7 | 72525 Muensingen | Tyskland

 www.distelforst.de

 info@distelforst.de

 [@distelforst](https://www.instagram.com/distelforst)